

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II | WATER RESISTANT | Да | Нет | Нет | Нет |
| III | 50 M WATER RESISTANT | Да | Да | Нет | Нет |
| IV | 100 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Нет |
| V | 200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Да |

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Поздравляем вас с приобретением часов Casio!

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

- В зависимости от модели часов, индикация на цифровом экране может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры цифровых экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.
- Кнопки часов на иллюстрациях обозначены буквами, эти же обозначения используются при описании операций, выполняемых с помощью кнопок.
- Будьте внимательны – иллюстрации данного руководства приведены в качестве примера и могут незначительно отличаться от внешнего вида часов.



ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАСАМИ

1. Настройте код города текущего местонахождения и летнее время (DST).

Более подробную информацию см. в разделе «Настройка кода города текущего местонахождения».

Внимание!

Время и дата мирового времени автоматически синхронизируются со временем и датой, установленными в режиме Текущего времени. Убедитесь в том, что эти параметры настроены правильно.

2. Установите текущее время.

Более подробную информацию см. в разделе «Настройка цифрового времени и даты».

После выполнения этих настроек, часы готовы к эксплуатации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

Выбор режима зависит от того, какие операции необходимо выполнить.


| Основные функции | Режим | См. стр. |
|---|---------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Просмотр и настройка текущего времени и даты• Настройка кода города текущего местонахождения и летнего времени (DST)• Настройка 12/24 формата отображения времени• Корректировка аналогового времени | Текущего времени | 13 |
| Просмотр текущего времени в одном из 48 городов (29 часовых поясов) | Мирового времени | 20 |
| Настройка времени звучания сигнала будильника | Будильника | 22 |
| Измерение прошедшего времени | Секундомера | 26 |
| Обратный отсчет времени | Таймера обратного отсчета | 28 |

Выбор режима

- С помощью кнопки C осуществляется перевод часов из одного режима в другой.
- Для включения подсветки экрана в любом режиме (за исключением режима настройки параметров) нажмите кнопку B.

Режим Текущего времени

Режим Мирового времени

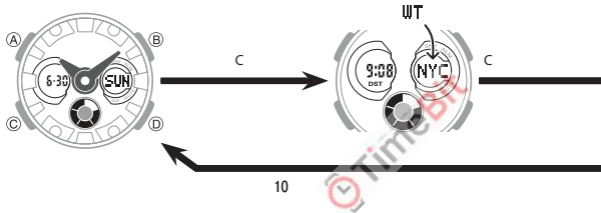

Режим Будильника

ALM → AL1



Режим Секундомера

STW



Режим Таймера
обратного отсчета

TMR



Основные функции (для всех режимов)

Функции, указанные в этом разделе, могут быть использованы во всех режимах.

Автовозврат

- Если в режиме настройки (когда мигает индикатор выбранного параметра) не выполнять какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.

Начальные экраны

При переводе часов в режим Мирового времени или Будильника на экране отобразятся данные, которые были на нем перед выводом часов из одного из этих режимов.

Ускоренный просмотр настраиваемых параметров


С помощью кнопок В и D в разных режимах выполняется просмотр и выбор данных. Для ускоренного пролистывания списка параметров удерживайте нажатой одну из этих кнопок.



РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени осуществляется просмотр и настройка текущего времени и даты.

- Каждое нажатие на кнопку D приведет к смене информации на цифровом экране в указанной ниже последовательности:

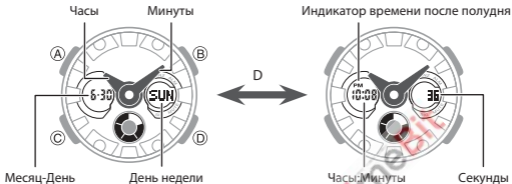

Настройка кода города текущего местонахождения

При настройке кода города текущего местонахождения необходимо выполнить настройку 2 параметров: кода города текущего местонахождения и перехода на летнее время (DST).

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку А около 2 секунд, пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
 - Если в режиме настройки (когда мигает индикатор выбранного параметра) не выполнять какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически выйдут из этого режима.
2. Нажмите кнопку С 2 раза для перевода часов в режим настройки кода города (на экране отобразится мигающий индикатор кода города).
 - Более подробную информацию о кодах городов, см. в разделе «Таблица кодов городов».
3. С помощью кнопки D (восточнее) или В (западнее) установите нужный код города текущего местонахождения.
 - Для ускоренного пролистывания списка кодов городов удерживайте кнопку D или В нажатой.



4. После выбора нужного кода города текущего местонахождения, нажмите кнопку А для возврата часов в режим Текущего времени.

Примечание

- Мировое время автоматически вычисляется на основании текущего времени, как смещение от UTC* .
- * UTC – всемирное координированное время – всемирный научный стандарт измерения времени. Точкой отсчета для UTC является Гринвич, Англия.

Настройка летнего времени (DST)

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку А около 2 секунд, пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
2. Нажмите кнопку С для перевода часов в режим настройки летнего времени (DST).



3. Нажмите кнопку D для включения (на экране отобразится индикатор ON) или выключения (на экране отобразится индикатор OFF) летнего времени.
4. Для вывода часов из режима настройки и возврата в режим Текущего времени нажмите кнопку A.
 - Индикатор DST отображается на экране, когда летнее время включено.

Настройка цифрового времени и даты

Выполните действия, указанные в этом разделе, для настройки текущего цифрового времени и даты.

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд, пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
2. С помощью кнопки C выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:





- Далее приведена информация только о настройках параметров текущего времени и даты.
3. Настройка выбранного параметра осуществляется с помощью кнопок D и/или B в соответствии с тем, как показано в таблице:

| На экране | Настройка | Как выполнить? |
|------------|---|------------------|
| 36 | Сброс секунд до 00 | Нажмите кнопку D |
| OFF | Включение летнего (ON) или стандартного (OFF) времени | Нажмите кнопку D |

| На экране | Настройка | Как выполнить? |
|------------------------|--|---|
| TYO | Настройка кода города текущего местонахождения | Нажмите кнопку D (восток) или B (запад) |
| ^{PM} 10:08 | Изменение значения часов или минут | Нажмите кнопку D (+) или B (-) |
| 12H | Настройка 12/24-часового формата отображения времени (12H или 24H) | Нажмите кнопку D |
| 20 19 6:30 | Изменение значения года, месяца или дня | Нажмите кнопку D (+) или B (-) |

4. Для вывода часов из режима настройки нажмите кнопку A.

Примечание

- Более подробную информацию о настройке кода города текущего местонахождения и летнего времени, см. в разделе «Настройка кода города текущего местонахождения».
- При 12-часовом формате отображения времени индикатор PM (после полудня) отображается на экране в промежутке времени от полудня до 11:59 вечера. В промежутке времени от полуночи до 11:59 дня индикатор PM (после полудня) на экране часов не отображается. При 24-часовом

формате отображения времени, время отображается с 00:00 до 23:59, индикатор PM (после полудня) на экране часов не отображается.

- В часы встроен автоматический календарь, который также учитывает даты високосного года. После настройки даты, не должно быть никаких причин для ее корректировки, за исключением случая, когда выполняется замена батарейки.
- День недели установится автоматически после настройки текущей даты (год, месяц и день).

РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

В режиме Мирового времени на цифровом экране отображается текущее мировое время одного из 48 городов (29 часовых поясов).

- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки C переведите часы в режим Мирового времени.


Просмотр текущего мирового времени

В режиме Мирового времени с помощью кнопки D (восточнее) выберите нужный код города (часовой пояс) мирового времени. Для ускоренного пролистывания списка кодов городов, удерживайте кнопку D нажатой.

Настройка летнего времени для кода города мирового времени

1. В режиме Мирового времени с помощью кнопки D (восточнее) выберите нужный код города

Код города мирового времени

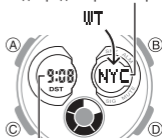

Текущее мировое время

мирового времени.

2. Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для включения (на экране отобразится индикатор DST) или выключения (индикатор DST не отображается на экране) летнего времени.
 - Если в режиме Мирового времени изменить настройку летнего времени для кода города текущего местонахождения, для режима Текущего времени эта настройка также изменится.
 - Обратите внимание: изменить настройку летнего времени для кода города GMT нельзя.
 - Настройка летнего времени выполняется только для выбранного кода города, для других кодов городов она не меняется.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА


В режиме Будильника можно установить время звучания сигналов 5 независимых будильников (4 будильника без повтора сигнала, 1 будильник с повтором сигнала). Когда сигнал будильника включен, он звучит в установленное время ежедневно в течение 20 секунд. Сигнал будильника с повтором сигнала звучит 7 раз каждые 5 минут. В режиме Будильника также можно включить или выключить сигнал начала часа. Когда этот сигнал включен, в начале каждого часа раздается двойной звуковой сигнал.

- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки С переведите часы в режим Будильников.
- Экраны будильников без повтора сигнала обозначены индикаторами от AL1 до AL4, экран будильника с повтором сигнала – индикатором SNZ, экран сигнала начала часа – индикатором SIG.



Настройка времени звучания сигнала будильника

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран нужного будильника или сигнала начала часа в указанной ниже последовательности:



2. Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд, пока не начнут мигать цифры часов, для перевода часов в режим настройки времени звучания сигнала будильника.
 - Эта операция автоматически включает сигнал будильника.
3. С помощью кнопки C выберите параметр, настройку которого нужно **выполнить** – часы или минуты.
4. С помощью кнопок D (+) или B (-) выполните настройку выбранного параметра.

Индикатор включенного сигнала будильника



- При настройке времени в 12-часовом формате отображения времени, обращайте внимание на время до (индикатор PM не отображается на экране) и после полудня (на экране отображается индикатор PM).
5. Нажмите кнопку A для вывода часов из режима настройки.


Проверка включенного сигнала будильника

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку D, пока не начнет звучать сигнал будильника.

Индикатор включенного сигнала будильника с повтором сигнала

Включение/выключение сигналов будильника и начала часа

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран нужного будильника или сигнала начала часа (SIG).
2. Нажмите кнопку A для включения (на экране отобразится индикатор ON) или выключения (на экране отобразится индикатор OFF) сигнала будильника или сигнала начала

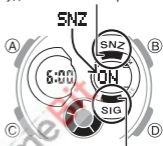

Индикатор включенного сигнала начала часа

часа.


- Индикаторы включенных сигналов будильника, будильника с повтором сигнала и/или начала часа отображаются на экране часов во всех режимах.

Остановка звучания сигнала

Нажмите любую кнопку.

Примечание

- Сигнал будильника с повтором сигнала звучит 7 раз каждые 5 минут или пока он не будет отключен.
- Если выполнить одну из указанных ниже операций, сигнал будильника повторяться не будет:
 - Перевод часов в режим настройки Текущего времени.
 - Перевод часов в режим настройки сигнала будильника с повтором сигнала.

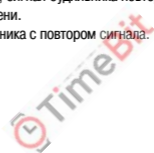

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА


В режиме Секундомера выполняется измерение прошедшего и промежуточного времени, фиксация 2 разных финишных результата.

- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки C переведите часы в режим Секундомера.
- Максимальная продолжительность работы секундомера составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.
- Измерения продолжают, даже после вывода часов из режима Секундомера, до тех пор, пока не будет нажата кнопка D для остановки работы секундомера.
- Если часы будут выведены из режима Секундомера в тот момент, когда на экране отображается промежуточное время, оно будет заменено на общее прошедшее время.




Измерение прошедшего времени с помощью секундомера



Измерение прошедшего времени



Измерение промежуточного времени



Отображение промежуточного результата и 2 финишных результатов

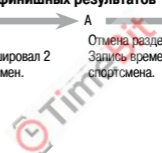


РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Время работы таймера обратного отсчета можно установить в диапазоне от 1 минуты до 24 часов.

- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки C переведите часы в режим Таймера обратного отсчета.

Настройка времени работы таймера обратного отсчета

1. В режиме Таймера обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнут мигать цифры часов. Это означает, что часы перешли в режиме настройки времени работы таймера обратного отсчета.
- Если время работы таймера не отображается на экране, выполните действия, указанные в разделе «Работа таймера обратного отсчета» для отображения времени на экране.
2. С помощью кнопки C выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить – часы

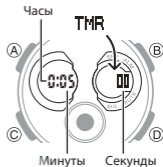

или минуты.

3. С помощью кнопок D (+) или B (-) выполните настройку выбранного параметра.


- Для того, чтобы установить время работы таймера продолжительностью 24 часа, оставьте значение времени нулевым 0:00.

4. Нажмите кнопку A для вывода часов из режима настройки.

- Для просмотра настроек функции автоповтора и/или звуковых сигналов выполните действия, указанные в пп. 1 и 2 еще раз.



Работа таймера обратного отсчета



- Перед запуском таймера обратного отсчета убедитесь, что обратный отсчет времени не выполняется. Для отмены обратного отсчета сначала приостановите его (нажмите кнопку D),

затем нажмите кнопку А. Это действие приведет к сбросу времени таймера обратного отсчета до начального значения.

Остановка звучания сигнала

Нажмите любую кнопку.

КОРРЕКТИРОВКА АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

Выполните действия, указанные в этом разделе, для корректировки аналогового времени, если оно отличается от цифрового.

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку D около 3 секунд, пока не начнут мигать цифры текущего времени. Это означает, что часы перешли в режим корректировка аналогового времени.
2. Нажимайте кнопку D для изменения аналогового времени на 20 секунд.



- Удерживайте кнопку D нажатой для ускоренного перемещения стрелок.
 - Для того, чтобы зафиксировать ускоренное перемещение стрелок, сначала нажмите и удерживайте кнопку D для начала ускоренного перемещения стрелок, затем, не отпуская кнопку D нажмите кнопку B. После этого, можно отпустить обе кнопки. Для остановки ускоренного перемещения стрелок нажмите любую кнопку. Ускоренное перемещения стрелок будет автоматически остановлено, когда начнет звучать любой сигнал (будильника, начала часа, таймера обратного отсчета) или когда стрелки выполнят оборот на 12 часов.
3. Нажмите кнопку A для вывода часов из режима настройки.
- Во время вывода часов из режима настройки положение минутной стрелки будет автоматически скорректировано в соответствии со значением секунд.

ПОДСВЕТКА


Подсветка облегчает считывание показаний часов в темноте.

Включение подсветки

- В любом режиме (за исключением режима настройки параметров) нажмите кнопку В для включения подсветки экрана часов.

Меры предосторожности при использовании подсветки

- Подсветку сложно увидеть под прямыми лучами солнца.
- Подсветка часов автоматически выключается, когда начинает звучать любой сигнал.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

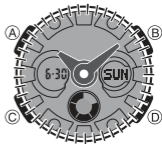

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК

При нажатии на любую кнопку раздается звуковой сигнал. Этот сигнал можно включить или выключить.

- Включение или выключение звукового сигнала при нажатии кнопок не влияет на звучание других сигналов – будильника, сигнала начала часа и др.

Включение/выключение звукового сигнала при нажатии кнопок

- Нажмите и удерживайте кнопку C около 3 секунд для включения (на экране отобразится индикатор ON) или выключения (на экране отобразится индикатор OFF) звукового сигнала при нажатии кнопок.
- Индикатор MUTE отображается на экране часов во всех режимах, когда звуковой сигнал при нажатии кнопок выключен.



Индикатор выключенного звукового сигнала при нажатии кнопок


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Текущее время

- **Значение часов в режиме Текущего времени отображается неправильно**
- Проверьте настройку кода города текущего местонахождения и, в случае необходимости, измените ее.
- **Значение времени отличается от текущего времени на 1 час**
- Проверьте настройку стандартного/летнего времени (DST) для кода города текущего местонахождения и, в случае необходимости, измените ее.


Мировое время

- **Значение часов в режиме Мирового времени отображается неправильно**
- Проверьте настройку стандартного/летнего времени (DST) для кода города мирового времени и, в случае необходимости, измените ее.

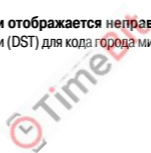

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Индикатор времени после полудня |
| 2 | Индикатор летнего времени |
| 3 | Индикатор промежуточного времени секундомера |
| 4 | Индикатор включенного сигнала будильника с повтором сигнала |
| 5 | Индикатор включенного сигнала будильника |
| 6 | Графическая шкала |
| 7 | Индикатор включенного сигнала начала часа |
| 8 | Индикатор выключенного сигнала при нажатии кнопок |

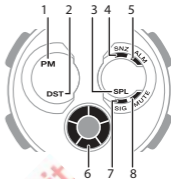

Графическая шкала

| Режим | Отображаемая информация |
|--|---------------------------------|
| Текущего времени Мирового времени Будильника | Текущее значение секунд |
| Таймера обратного отсчета | Секунды таймера |
| Секундомера | 1/10 секунды прошедшего времени |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре: ± 30 секунд в месяц

Текущее время: часы, минуты, секунды, после полудня, месяц, день, день недели

Формат времени: 12-часовой и 24-часовой

Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до

2099 года

Прочее: код города текущего местонахождения (может быть установлен один из 48 кодов городов); декретное (летнее)/стандартное время

Аналоговое время: Часы, минуты (стрелки смещаются каждые 20 сек)

Мировое время: 48 городов (29 часовых поясов)

Прочее: Летнее/стандартное время

Будильник: 5 независимых будильников (4 будильника без повтора сигнала; 1 будильник с повтором сигнала); сигнал начала часа

Секундомер:

Единица измерения: 1/100 секунды


Пределы измерения: 23:59' 59.99''

Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, 2 финишных результата

Таймер обратного отсчета: единица измерения: 1 секунда

Максимальное время обратного отсчета: 24 часа

Настройка обратного отсчета: от 1 минуты до 24 часов (с интервалом в 1 минуту)

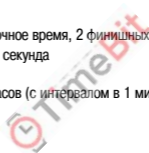

Подсветка: светодиод

Питание: 1 батарейка оксида серебра (SR726W)

Приблизительный срок службы батарейки SR726W: 2 года при следующих условиях: одно включение подсветки в день (1,5 сек), 20 секунд звучания сигнала будильника в день
Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| Код города | Город | Смещение от UTC |
|------------|--------------|-----------------|
| PPG | Паго-Паго | -11.0 |
| HNL | Гонолулу | -10.00 |
| ANC | Анкоридж | -09.00 |
| YVR | Ванкувер | -08.00 |
| LAX | Лос-Анджелес | -08.00 |
| YEA | Эдмонтон | -07.00 |
| DEN | Денвер | -07.00 |
| MEX | Мехико | -06.00 |
| CHI | Чикаго | -06.00 |
| MIA | Майями | -05.00 |
| YTO | Торонто | -05.00 |

| Код города | Город | Смещение от UTC |
|------------|----------------|-----------------|
| NYC | Нью-Йорк | -05.00 |
| SCL | Сантьяго | -04.00 |
| YHZ | Галифакс | -04.00 |
| YYT | Сент-Джонс | -03.50 |
| RIO | Рио-Де-Жанейро | -03.00 |
| RAI | Праия | -01.00 |
| UTC | | +00.00 |
| LIS | Лиссабон | +00.00 |
| LON | Лондон | +00.00 |
| MAD | Мадрид | +01.00 |
| PAR | Париж | +01.00 |

| Код города | Город | Смещение от UTC |
|------------|-----------|-----------------|
| ROM | Рим | +01.00 |
| BER | Берлин | +01.00 |
| STO | Стокгольм | +01.00 |
| ATH | Афины | +02.00 |
| CAI | Каир | +02.00 |
| JRS | Иерусалим | +02.00 |
| MOW | Москва | +03.00 |
| JED | Джидда | +03.00 |
| THR | Тегеран | +03.50 |
| DXB | Дубаи | +04.00 |
| KBL | Кабул | +04.50 |
| KHI | Карачи | +05.00 |
| DEL | Дели | +05.50 |

| Код города | Город | Смещение от UTC |
|------------|----------|-----------------|
| DAC | Дакка | +06.00 |
| RGN | Янгон | +06.50 |
| BKK | Бангкок | +07.00 |
| SIN | Сингапур | +08.00 |
| HKG | Гонконг | +08.00 |
| BJS | Пекин | +08.00 |
| TPE | Тайбэй | +08.00 |
| SEL | Сеул | +09.00 |
| TYO | Токио | +09.00 |
| ADL | Аделаида | +09.50 |
| GUM | Гуам | +10.00 |
| SYD | Сидней | +10.00 |
| NOU | Нумеа | +11.00 |

| Код города | Город | Смещение от UTC |
|------------|------------|-----------------|
| WLG | Веллингтон | +12.00 |

- Данные приведены на июль 2018 года.
- Правила, касающиеся мирового времени (смещение от всемирного координированного времени (UTC)) и летнего времени зависят от страны.
- Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. 21.07.2014 принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“», в соответствии с которым 26.10.2014 в Российской Федерации стало 11 часовых поясов и большинство из них были смещены на час назад. Учитывайте эту информацию при настройке часов.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

| | |
|---|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77 |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |



