


# МОДЕЛИ 1-1712, 1-1713, 1-1714

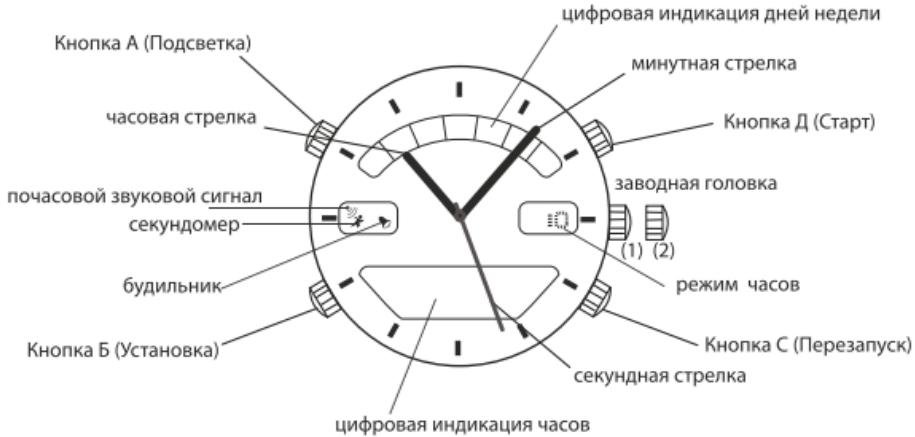

## Функции

1. Цифровая индикация часов, минут, секунд, даты, месяца, дня недели.
2. Второй часовой пояс.
3. Будильник и почасовой звуковой сигнал.
4. Таймер обратного отсчета.
5. 12 или 24 часовой формат по выбору.
6. Секундомер.
7. Подсветка.

## **Режимы**

1. В любом режиме при нажатии кнопки А на 3 секунды загорается подсветка.

Вне режима настроек нажмите кнопку Б для выбора параметра в следующей последовательности:

*Нормальный режим - Нажатие кнопки Б - Режим секундомера - Нажатие кнопки Б - Режим будильника - Нажатие кнопки Б - Режим обратного отсчета - Нажатие кнопки Б - Режим второго часового пояса - Нажатие кнопки Б - Нормальный режим.*

2. В нормальном режиме работы нажмите кнопку Д для индикации месяца-даты.

## **Настройка времени**

1. В нормальном режиме работы нажмите кнопку С. Значение секунд начнет мигать на экране, который показывает режимы настроек. Нажмите кнопку Б для выбора другой установки (она замигает) в следующей последовательности:

*Секунды - Часы - Минуты - Месяц - Дата - Неделя - 12/24 часовой формат - Секунды.*

Когда нужная вам установка мигает, нажмите кнопку Д для корректировки.

Нажмите кнопку С для подтверждения, и затем вернитесь в нормальный режим.

Часы автоматически выйдут из режима настроек если вы не нажмете какую-либо кнопку в течение 80 секунд и затем вернутся в обычный режим работы.

## **Режим секундомера**

Отображаемый диапазон для секундомера 23 часа 59 мин. 59,99 сек.

Измерение времени при помощи секундомера: в режиме секундомера нажмите кнопку Д для начала измерения, нажмите кнопку повторно Д для остановки измерений. Для того чтобы очистить показания секундомера, нажмите кнопку С, когда секундомер остановлен.

## **Измерение затраченного времени**

**Нажмите кнопку Д (Старт) - Надмите кнопку Д (Стоп) - Нажмите кнопку Д (Ре-старт) - Нажмите кнопку Д (Стоп) - Нажмите кнопку С (Очистка).**

## **Сплит-секундомер**

Для измерения времени при помощи функции Сплит: в режиме секундомера нажмите кнопку Д для начала измерения и нажмите кнопку С для входа в Сплит-режим. Повторное нажатие кнопки С - выход из режима Сплит. В режиме Сплит нажмите кнопку Д для остановки измерений, нажмите кнопку С для демонстрации всех временных отрезков, затем обнулите секундомер нажатием кнопки С.

## **Сплит**

**Нажмите кнопку Д (Старт) - Нажмите кнопку С (Индикация Сплит времени) - Нажмите кнопку С - Нажмите кнопку Д (Стоп) - Нажмите кнопку С (Очистка).**

Двойной финиш

**Нажмите кнопку Д (Старт) - Нажмите кнопку С (Сплит. Первый бегун финишировал. Показано время для первого бегуна) - Нажмите кнопку Д (Стоп. Второй бегун финишировал) - Нажмите кнопку С (Индикация Сплит времени. Показано время для второго бегуна) - Нажмите кнопку С (Очистка).**

Если вы не остановили секундомер и измерения достигли предельного значения, измерения автоматически обнулятся.

Если вы нажмете кнопку Б для возврата к другим режимам в то время, когда секундомер работает, секундомер продолжит фоновое измерение.

## **Режим будильника**

Для включения/выключения будильника и почасового сигнала в режиме будильника нажмите кнопку Д и включите/выключите будильник.

Индикатор будильника будет отображаться на экране когда будильник включен. Индикатор почасового сигнала будет отображаться когда почасовой сигнал включен.

Установка будильника. В режиме будильника нажмите кнопку С, "часы" начнут мигать. Нажмите кнопку Б для выбора другого параметра:

*Часы - Минуты - Будильник 1 или 2 (для первого или второго час. поясов)- Часы.*

Когда нужный параметр мигает, нажмите кнопку Д для настройки.

Будильник 1: индикатор t1 будет отображаться на дисплее когда вы выбрали будильник регулярного времени. Будильник 2: индикатор t2 будет отображаться на дисплее когда вы выбрали будильник для второго времени. Вы можете установить только один из будильников (Звуковой сигнал будильника не может звучать 2 раза в день).

Нажмите кнопку С для подтверждения, затем вернитесь в режим будильника.

Часы автоматически выйдут из режима настроек если вы не используете какую-либо кнопку по истечению 80 секунд, и вернутся в режим будильника.

В установленное время будильник подаст звуковой сигнал с бипером в течение 15 секунд. Вы можете нажать любую кнопку для того чтобы отключить звуковой сигнал.

### **Режим обратного отсчета**

Обратный отсчет может осуществляться в диапазоне 23 часа 59 мин 59 сек.

Установка обратного отсчета. В режиме обратного отсчета в меню нажмите кнопку С, "часы" начнут мигать. Нажмите кнопку Б для выбора следующего параметра:

*Часы - Минуты - Секунды.*

Когда нужный параметр мигает, нажмите кнопку Д для настройки.

Нажмите кнопку С для подтверждения, затем вернитесь в режим обратного отсчета.

Часы автоматически выйдут из режима настроек если вы не используете какую-либо кнопку по истечение 80 секунд, и вернутся в режим обратного отсчета.

В режиме обратного отсчета нажмите кнопку Д для начала/остановки обратного отсчета.

Часы подадут звуковой сигнал Би-Би-Би десять раз перед тем как обратный отсчет финиширует. Когда обратный отсчет достигнет 00, часы подадут звуковой сигнал БиБи-БиБи в течение 10 секунд. Вы можете нажать любую кнопку для остановки звукового сигнала.

## **Второе время**

Второе время может отображать текущее время в другой часовой зоне, при этом минуты и секунды будут синхронизированы с основным временем.

Установка второго времени. В режиме двойного времени нажмите кнопку С, "часы" начнут мигать, затем нажмите кнопку Д для установки параметра.

В режиме второго времени может быть установлено только значение часов, минуты и секунды не могут быть установлены.

Нажмите кнопку С для подтверждения и вернитесь в режим второго времени.

Часы автоматически выйдут из режима настроек если вы не используете какую-либо кнопку по истечение 80 секунд, и вернутся в режим второго времени.

## **Установка аналогового времени (стрелки)**

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите требуемое время.

Верните заводную головку в положение 1 (Нормальный режим работы).